


CG-WLCVR54AG **corega**

クイック設定ガイド

- ・本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
- ・本製品や接続する機器（パソコン、モデム、無線LANアダプターなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
- ・お使いの環境によっては手順が異なることがあります。
- ・IEEE802.11aは電波法により、屋外での使用が禁止されています。

CG-WLCVR54AGを使ったネットワーク構成例

※本製品をスイッチングハブに接続しての使用は、動作保証しておりません。

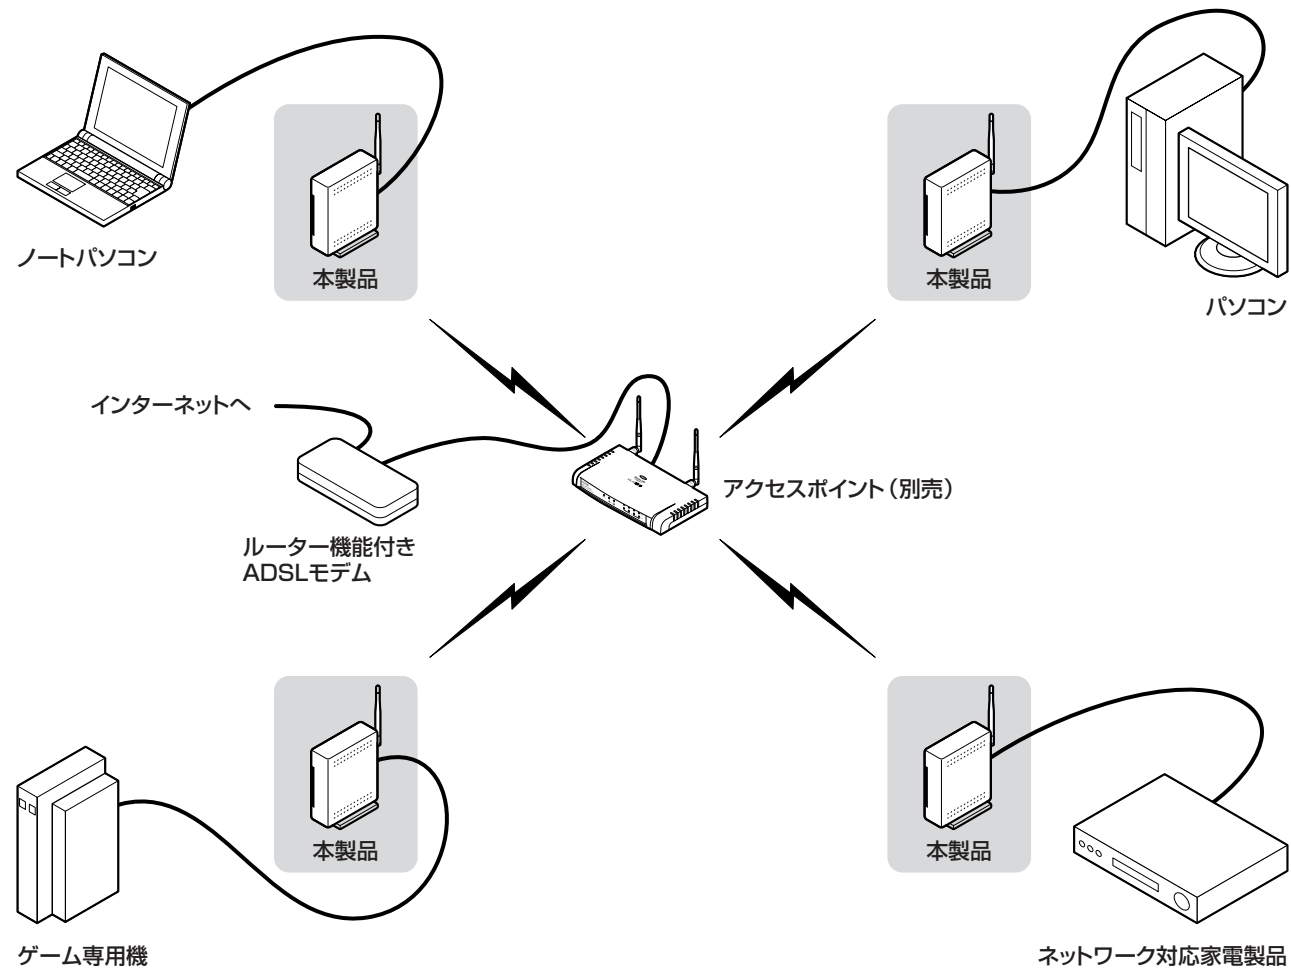

CG-WLCVR54AGは

接続



**電源
ON**

だけの簡単接続!!

※無線LANアダプターのESSIDが本製品の工場出荷時と同じ「corega」・暗号化が無効の場合です。
※ご使用の環境によっては本製品の設定が必要な場合があります。
設定変更の方法は付属の「取扱説明書」をご覧ください。

おことわり


- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- ・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

©2004 株式会社コレガ 2004年6月 初版

接続

本製品を接続する


LANケーブルを接続する機器のネットワークポートに接続し(①)、一方のLANケーブルを本製品背面のLANポートに接続します(②)。

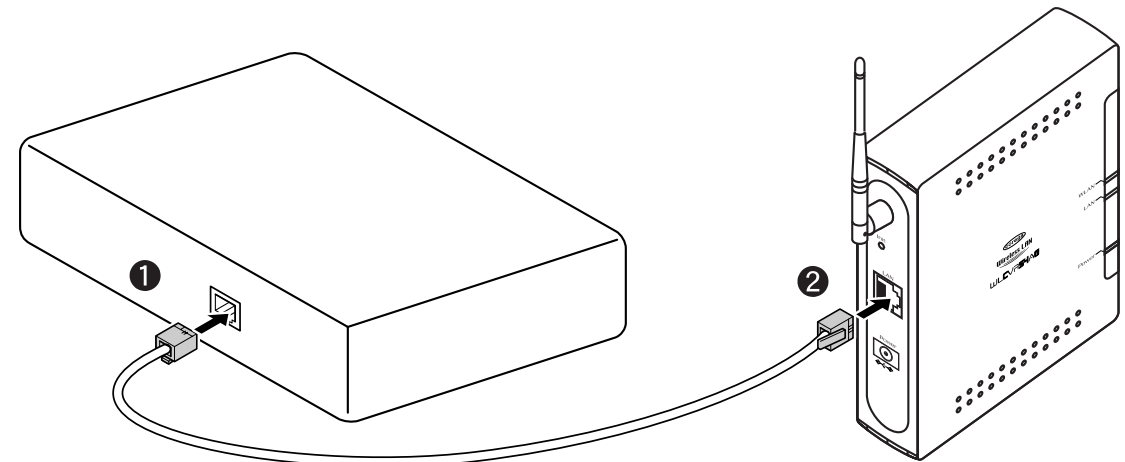

**電源
ON**

本製品の電源を入れる

付属のACアダプターを本製品のDCジャックに接続し(③)、ACプラグをコンセントに接続して(④)、本体前面のLEDの点灯を確認します(⑤)。

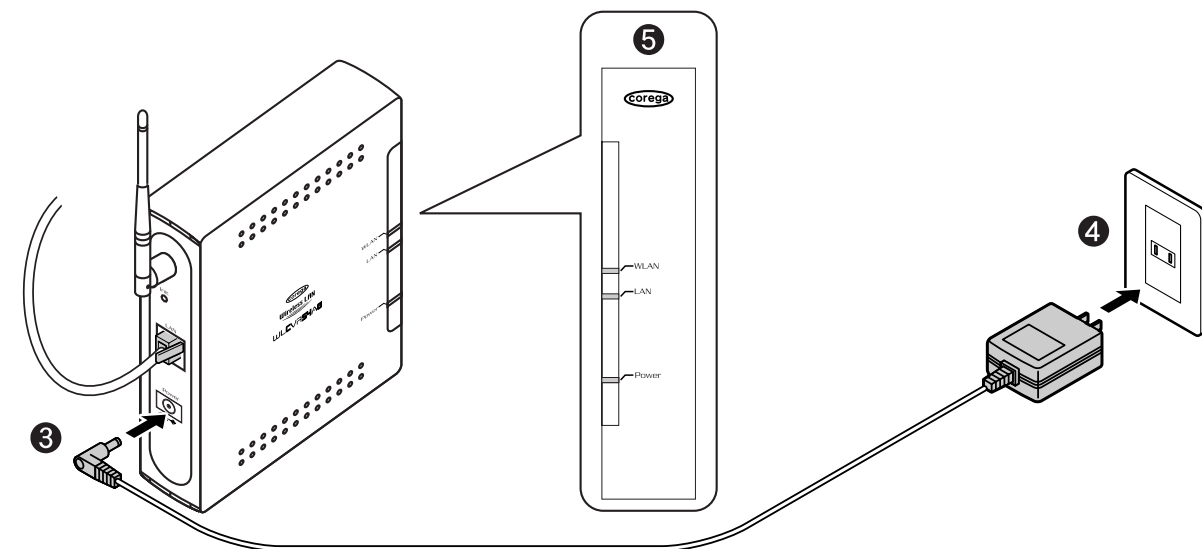

接続が完了しました!

これで基本的な接続が完了しました。ひき続き、付属の「取扱説明書」のP.23からをご覧ください。セキュリティの設定をしてください。セキュリティの設定をしなくてもご使用になれますが、通信内容が傍受されるなどのお客様の不利益な状態になる可能性があります。